

luxnel

Light & design



Asennusohje

luxnel

Light & design

Toimitussisältö

- Luxnel valopaneeli koostuu valaisinelementistä, laminoidusta valokuvasta ja karkaistusta turvalasista. Valaisinelementin on IP44 suojattu
- Virtalähde 24VDC IP65, pistotulpalla
- AP9 kytkentärasia
- 4 tai 6 kiinnityskoukkuja ruuvien ja proppujen kanssa
- Tiivistenauha valopanelin ja pöytätason väliin

Kiitos, että valitsit laadukkaan LUXNEL -tuotteen!

Huomioi seuraavat asiat ennen tuotteen asennusta:

Säilytä Luxnel valopaneeli pakkauksessaan, kunnes olet valmis asentamaan sen ja säilytä valopaneeli pystyasennossa pitkä sivu tasaisella alustalla. Nosta valopaneeli pystyasennossa, jottei lasilevy tai valaisinlaite taivu ja mahdollisesti hajoa.

Tarkista että Luxnel mahtuu sille varattuun tilaan. Mittaa asennustilan leveys sekä ala- että yläreunasta. Tarkista myös, että valopaneelin yläpuolelle jää 15 mm vapaata tilaa jotta asennuskoukut pystyy nostamaan yläasentoon ja näin saadaan valaistuselementti ja lasi asennettua paikoilleen.

Jos valopaneelin pääty asennetaan vasten seinää tai kaapistoa niin varmista että seinä tai kaapisto on 90° kulmassa pöytätasoon nähden.

Tarkista pöytätasoinen suoruus. Mikäli pöytätasoinen on kupera tai kovera niin mukana toimitettu tiivistysnauha ei välttämättä riitä takaamaan tuotteen vedeneristystä. Suorista pöytätasoinen tarvittaessa ennen asennuksen jatkamista.

Tarkista valaistuselementin virtalähteen sijoituspaikka siten että saat vietyä tuotteen virtajohdon virtalähteelle. Tee tarvittaessa läpiviennit kalusteisiin ennen asennuksen jatkamista. Tarkista myös että virtalähteen sijoituspaikassa on pistorasia.

Tyhjennä ja puhdista työtaso ennen asennuksen aloittamista.

Luxnel-valopaneli ja turvalasi täytyy aina nostaa ja kantaa pystyasennossa. Tuote voi vaurioitua jos sitä nostetaan ja liikutellaan vaakatasossa jolloin se pääsee taipumaan.



1

Mittaa ALAS tulevien asennuskoukkujen paikka

Mittaa alempien asennuskoukkujen paikka 28 cm etäisyydelle pöytätason reunoista. Yli 200 cm:n tuotteille tulee asentaa kolmas asennuskoukku **pöytätason keskelle**.

Jos asennat tuotteen esimerkiksi vanhan kaakeloinnin päälle niin voit asentaa asennuskoukun lähimmän laattasauman kohdalle.

Kiinnitä asennuskoukut mukana toimitettuja leveäkantaisia asennusruuveja ja 8mm muovitulppaa (proppua) käyttäen.



2

Mittaa YLÖS tulevien asennuskoukkujen paikka



Mittaa ja merkitse seinään valopanelin yläreunan korkeus alakiinnikkeiden kohdalle. Kiinnitä ylös tuleva asennuskoukku ovaalireiän yläosasta mukana toimitettuja leveäkantaisia asennusruuveja ja 8mm muovitulppaa (proppua) käyttäen. Ruuvia ei saa kiinnittää liian tiukkaan jotta koukku pääsee liikkumaan ylös ja alas. Koukku nostetaan yläasentoon valaistusyksikön ja lasin asennusta varten.

3

Puhdista pöytätaiso ja kiinnitä tiivistenauha



Puhdista pöytätaiso liasta ja mahdollisista porauspuruista. Kiinnitä tiivistysnauha pöytätasoon siten että se kulkee yhtenäisesti asennuskoukkujen yli. Tarkista että tiivistysnauha tulee suoraan linjaan asennuskoukkujen etureunan tasolle.

4

Nosta valaistuselementti koukkuihin



Nosta valaistuselementti paikoilleen pystyasennossa, ensin keittiötasolle ja sitten seinää vasten niin että alakiinnikkeiden koukut lukitsevat valaisinelementin alhaalta. Lukitse valaistuselementti paikoilleen painamalla ylhäällä olevat asennuskoukut ala-asentoon.

Asenna virtajohto paikoilleen ja kytke virtalähteeseen. Huomioi johdinten oikea napaisuus (punainen on + ja keltainen on -).

5


Aseta kuva paikoilleen



Aseta laminoitu kuva paikoilleen valaistuselementin etupuolelle. Kuva pysyy paikoillaan asennuskoukkujen varassa.

6

Asenna lasi

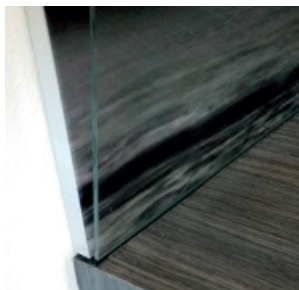

Nosta karkaistu turvalasi pöytätasolle asennusta varten.

Aseta lasin alareuna kiinnityskoukku-
jen taakse tiivistenauhan päälle.



Nosta yläreunan asennuskoukut
yläasentoon lasin asennusta varten
ja lukitse lasi paikoilleen painamalla
koukut ala-asentoon.

7

Puhdista lasi ja kytke virta



Vinkki pistorasioiden siirtämiseen saneerauskohteessa



Uusille pistorasioille porataan asennusreiät esim. nurkkaan sopivalle etäisyydelle.



Vanha pistorasia poistetaan ja asennetaan sopiva peitelevy vanhojen laattojen päälle.



Johdotetaan ja kytketään uudet pistorasiat.



Kytetään johdot ja viimeistellään asennus.



Peitetään vanhan pistorasian asennusreikä.



Keittiön välitila on valmis Luxnel-tuotteen asentamista varten.