

Luxnel mätningråd

I kök monteras Luxnel på bänkskivan och mätningarna utförs från bänkskivans plan (övre yta).
Väggen som Luxnel monteras på är slät och innehåller inte vägguttag eller andra utbuktningar.

För att undvika missförstånd är det bra att meddela återförsäljare och tillverkare även:

- Fritt utrymme** Höjden och bredden på hela ytan där Luxnel skall monteras
- Luxnel mått** Luxnel höjd och bredd i mm
- Köksritning** Köksritning med alla mått
- Fotografi** Inkludera gärna en allmän bild och närbilder om något särskilt bör beaktas t.ex. i monteringen.

Fritt utrymme

Fritt utrymme är det maximala rektangulära storleken platsen där Luxnel skall monteras. Vi förväntar oss att bänkskivan är vågrät samt att skåp och väggar är lodräta. Så är det emellertid inte alltid och detta bör kontrolleras så att det kan beaktas när man anger måtten på Luxnel. Vid montering kan man inte längre ändra på Luxnels storlek.

Granska med vattenpass om bänkskivan är vågrät

Om Luxnel monteras snött kan den övre kanten ta fast i de övre skåpen eller det nedre hörnet kan ta fast i väggen. Även små fel kan leda till stora kast om det är en längre Luxnel.



Mät fri höjd både till vänster och höger

Höjden leder sällan till problem om inte bänkskivan eller skåpen lutar exempelvis på grund av ett lutande golv.


FH V= mm FH H= mm



Mät fri längd både uppe och nere


Kontrollera att väggarna och skåpen bredvid är lodräta och i 90° mot bänkskivan.

FL N= mm FL U= mm

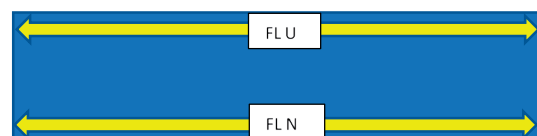

Mät vinklarna i hörnen

Om sidorna inte är lodräta, då är den fria längden är mindre därför att det fria utrymmet skall vara rektangulärt såsom Luxnel.

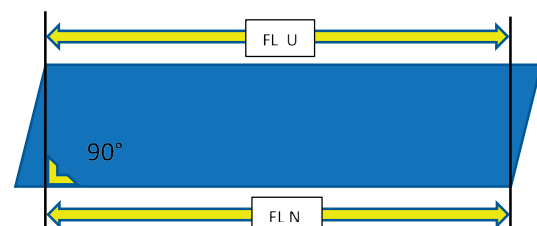

Luxnel mätningråd

Luxnel mått

Om det finns övre skåp så måste man lämna 15 mm ledigt utrymme för att lyfta de övre fästena när man byter bilden. Luxnels höjd blir alltså den fria höjden minus 15 mm.

Om den fria höjden varierar exempelvis så att fläkten kommer lite lägre ner, då kan Luxnel komma närmare fläkten om fästena kan sättas på andra ställen. Likväl måste man beakta att skyddsglasets kan lutas ut uppifrån och därför är det bra att i varje fall lämna minst 5 mm mellan fläkten och Luxnel.



Väggar och infällningar

Vi rekommenderar även att man tar av minst 3 mm från längden om Luxnel står mot en sidovägg eller ett skåp. Om sidoväggen inte står lodrät eller i mindre än 90 grader mot luxnel väggen, då är det möjligt att glaset inte går att luta ner eller att glaset skrapar sidoväggen eller skåpet. I en insänkning med väggar på båda sidor skall man alltså ange Luxnels längd som minst 5 mm kortare än den fria längden.



Vattenkran

För att kunna luta glaset när man byter bild, skall vattenkranen inte stå för nära väggen. Helst skall man kunna luta glaset så att handen ryms mellan glaset och det övre skåpet.

Förslagsvis skall man nere ha minst 2 cm mellan kranen och Luxnel medan det skall finnas mera utrymme högre upp. I somliga kranar kan man ta loss röret vilket underlättar bildbyte. En bra kran är lägre eller lutar framåt medan en dålig kran stiger rakt upp och högt.



Två Luxnel i hörn

När två Luxnel monterats mot varandra i hörn, måste man beakta att glaset på båda enheter kan öppnas och lutas ner. Själva ljuspanelen är 22 mm tjock/djup men monterad beräknar vi med 25 mm. Glasets tjocklek är 6 mm vilket ingår i 22 mm.

